



41 Cinta de correr



Piezas

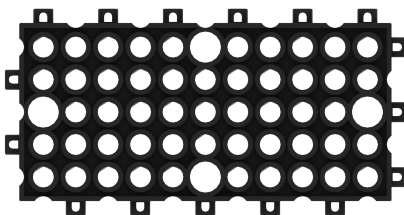


Bloque 5x11 (4)

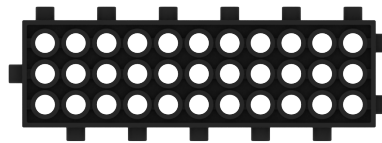

Bloque 3x11 (1)




Engranaje S (2)




Bloque 1x11 (4)




Bloque ojo (2)

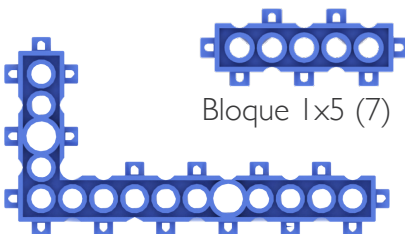

Bloque 1x5 (7)

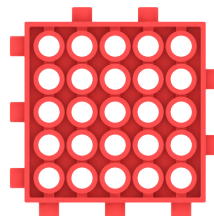


Bloque 5x5 (1)

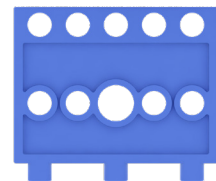


Soporte de motor (1)



Bloque 90 ° (3)

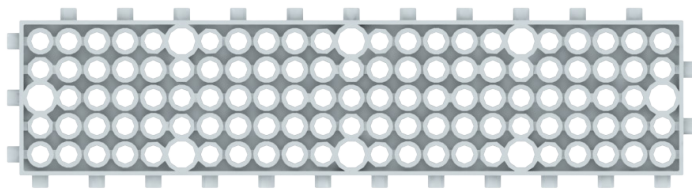

Bloque 5x23 (1)

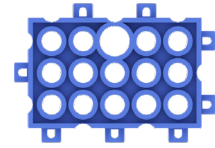

Bloque 3x5 (1)



Bloque N 1x5 (1)



Bloque N 1x7 (2)



Bloque N 1x11 (2)



Conector
de eje (4)



Bloque N 2x9 (2)



Bloque N 2x11 (2)



S-shaft

Eje S (2)



L-shaft

Eje L (1)



Arandela (4)




Bloque de unión 2 (1)



Bloque curvo (2)



Goma de eje
roja (8)

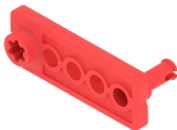

Bloque con eje (2)




Engranaje L (2)



Potenciómetro (1)



Portapilas o
portabaterías 1 (1)



Alargador de cable (1)




Cable de conexión (3)



Portapilas o
portabaterías 2 (2)





Motor 2 (1)


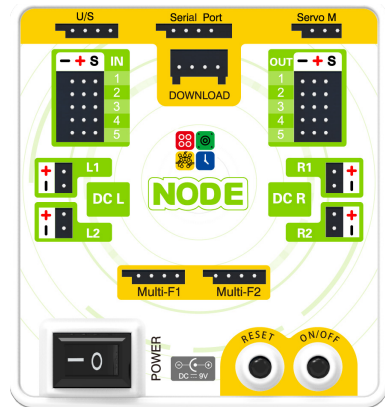


Placa base NODE (1)



01

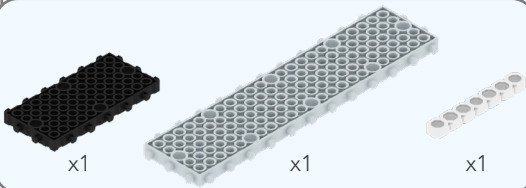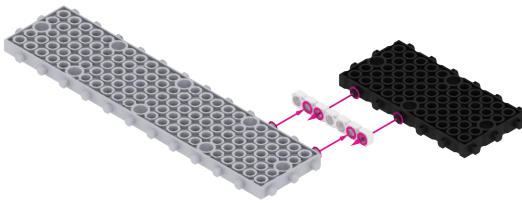



02

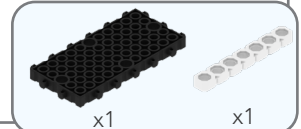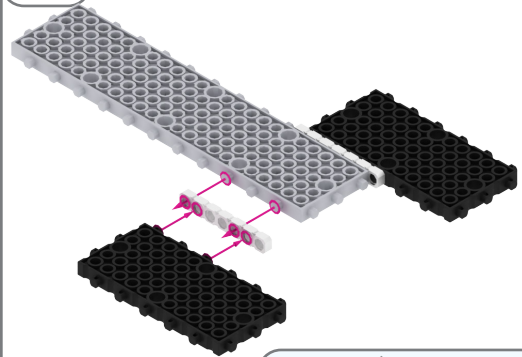



03

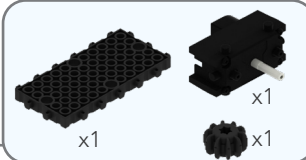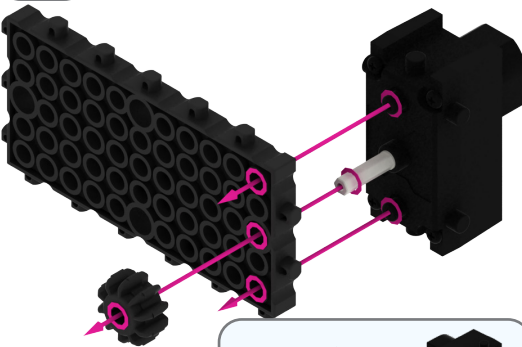



04

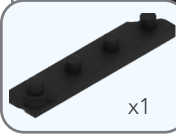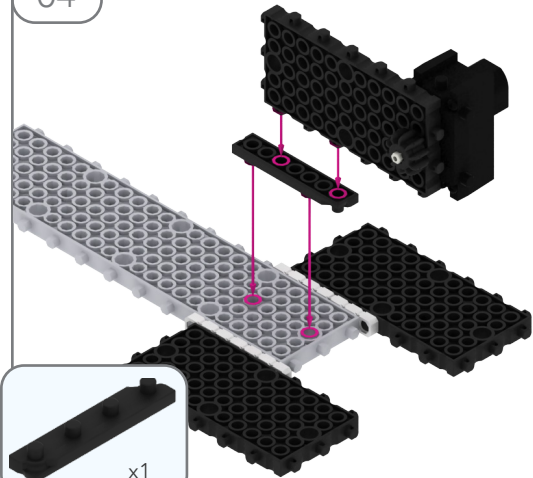



05

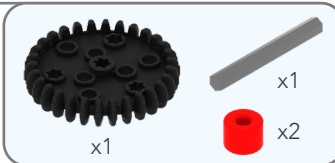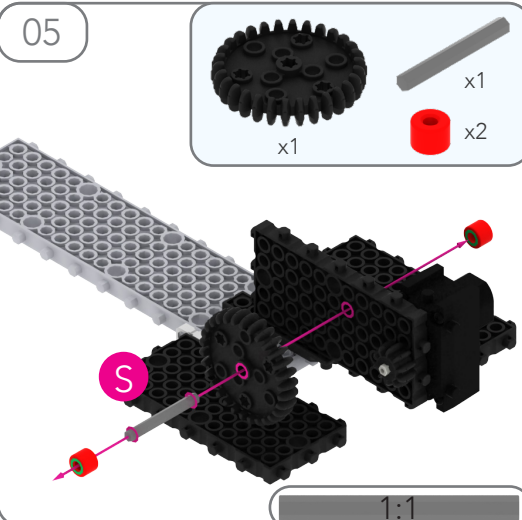



06

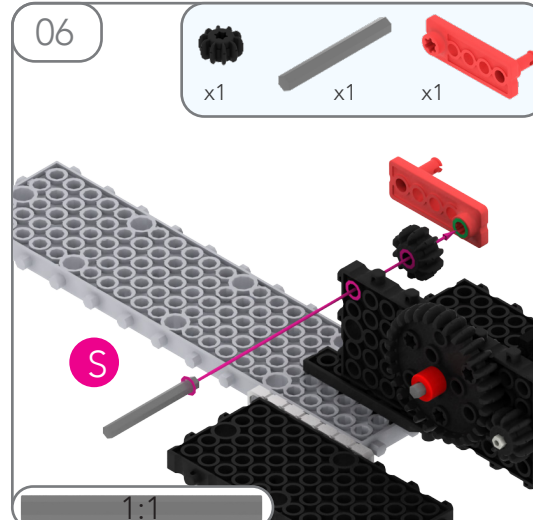



07

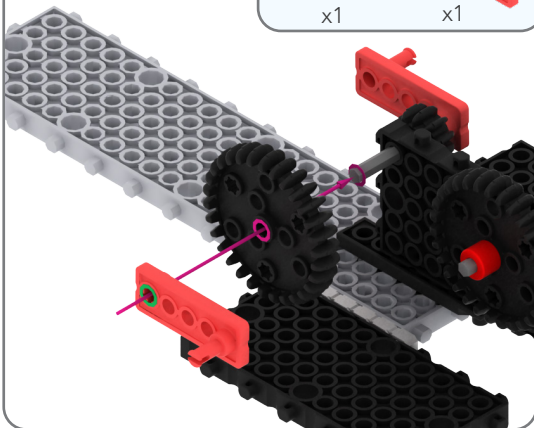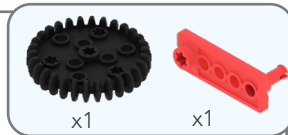



08

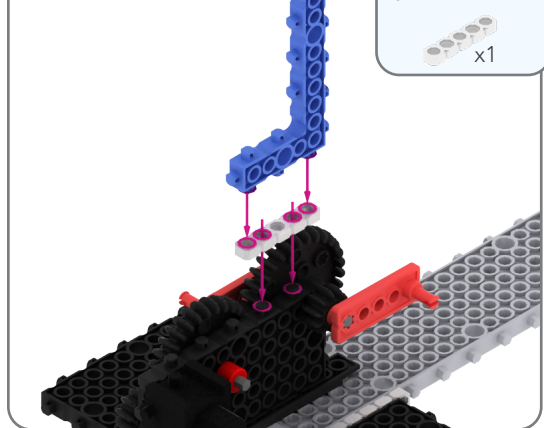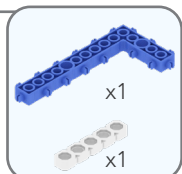



09

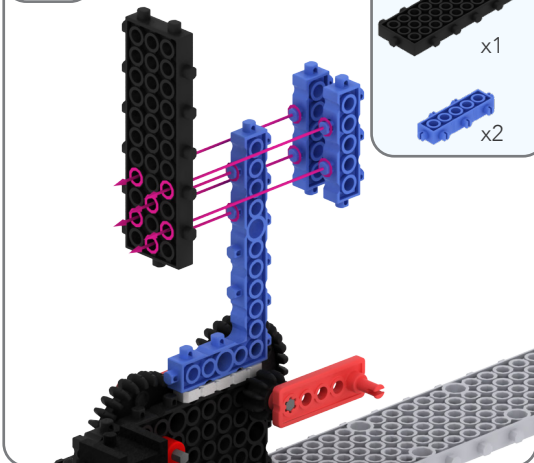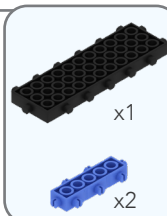



10

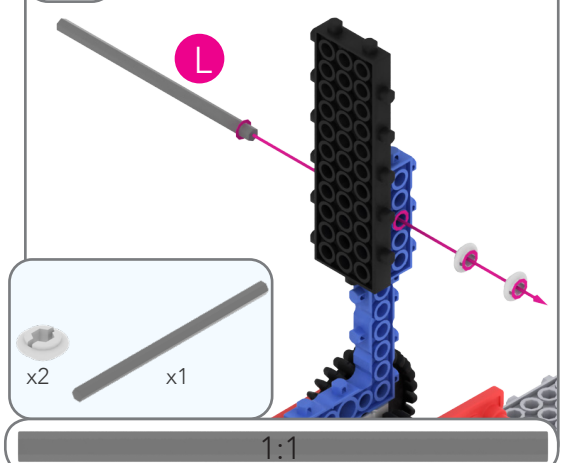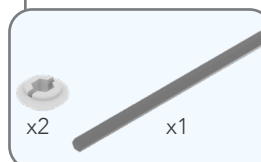


11

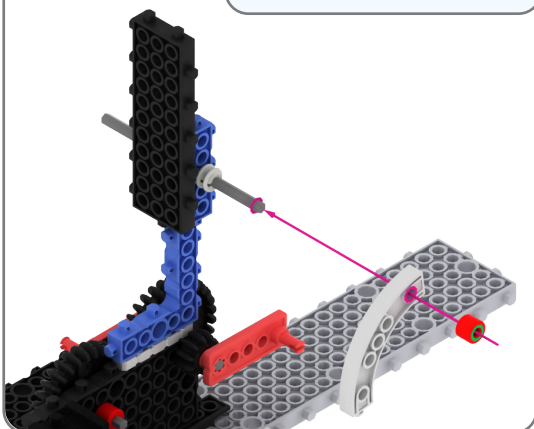


12

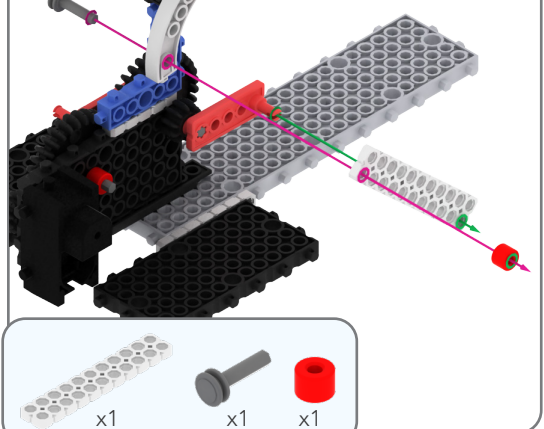


13

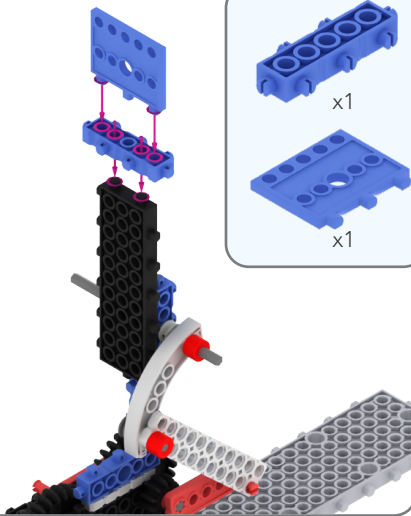

14

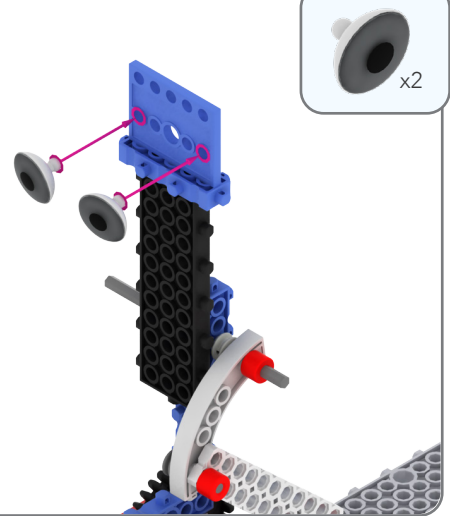


15

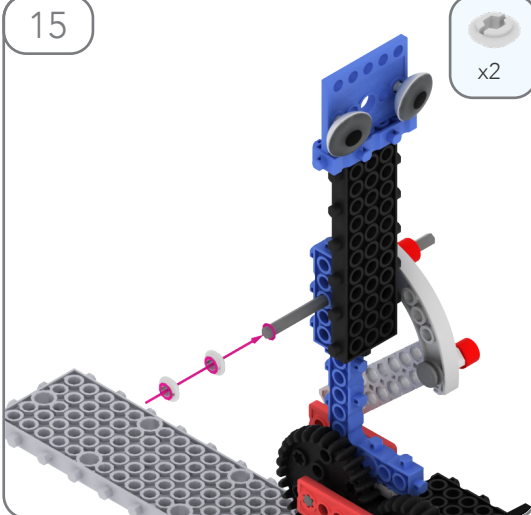


16





17

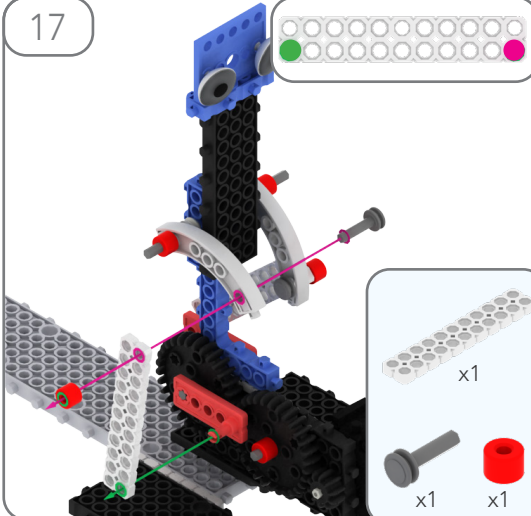



18

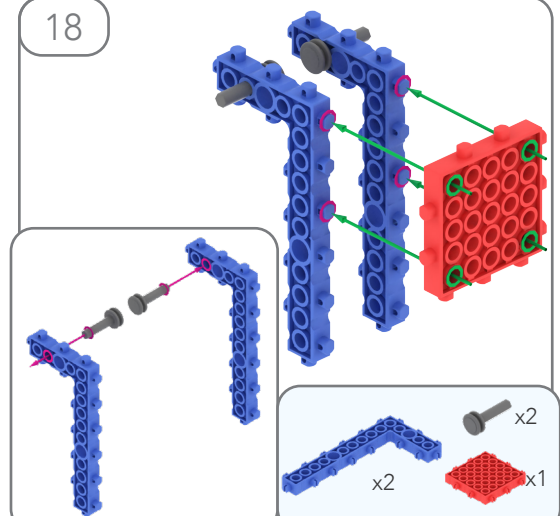


19

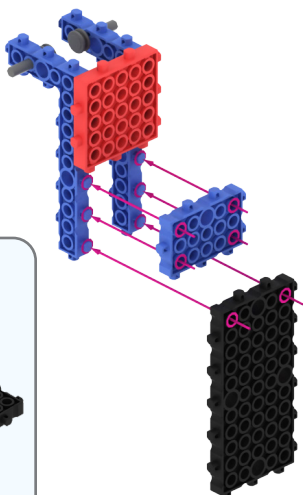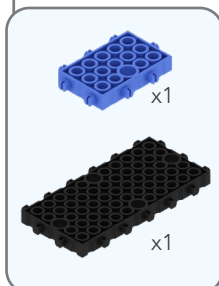



20

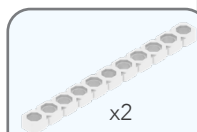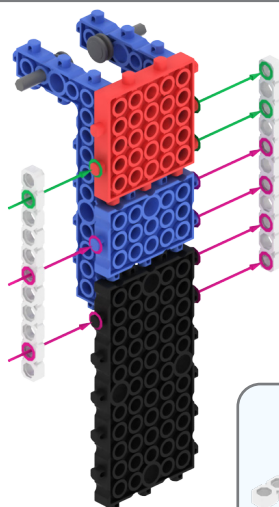



21

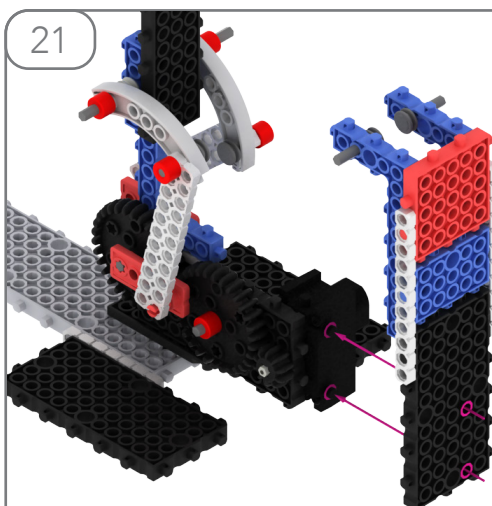




22

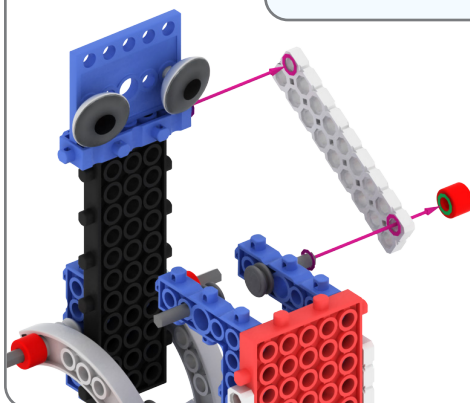


23

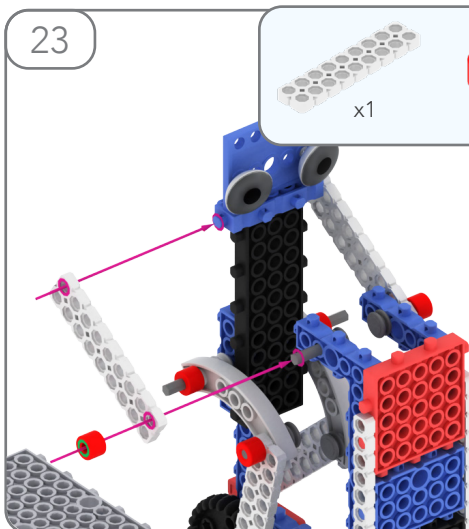


24

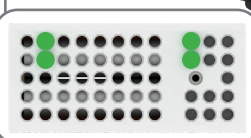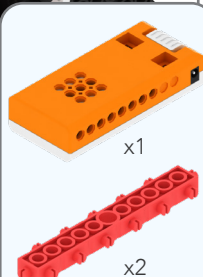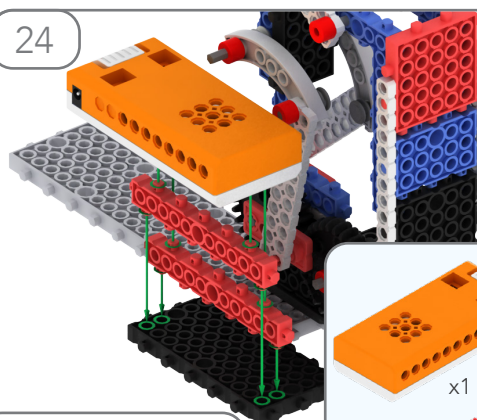


25

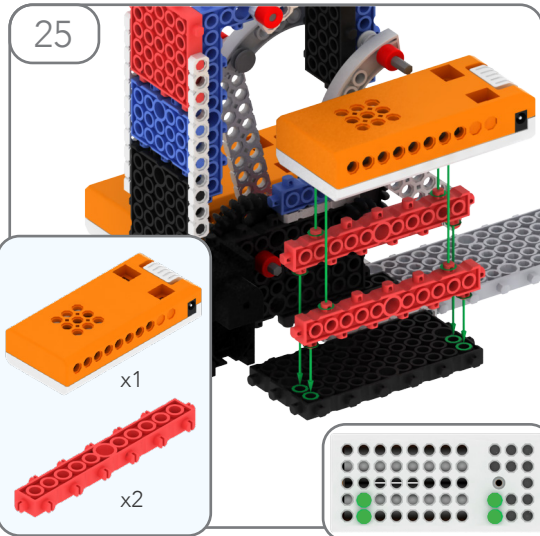


26

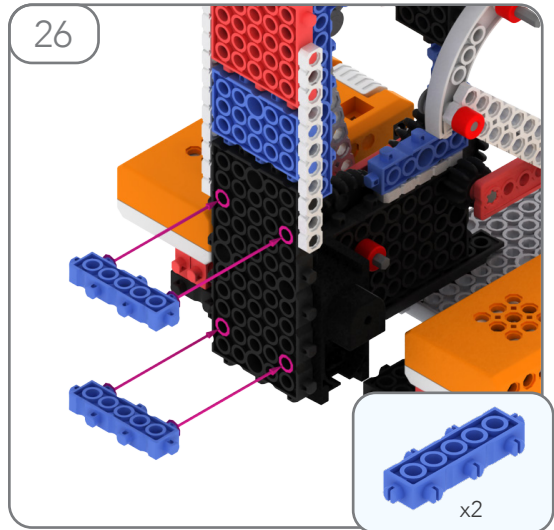


27

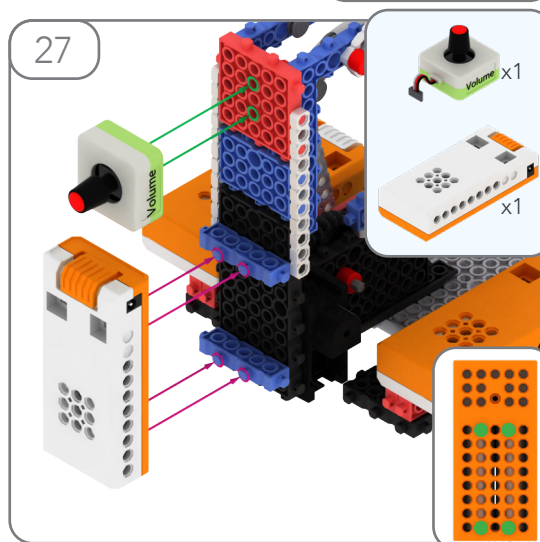

28

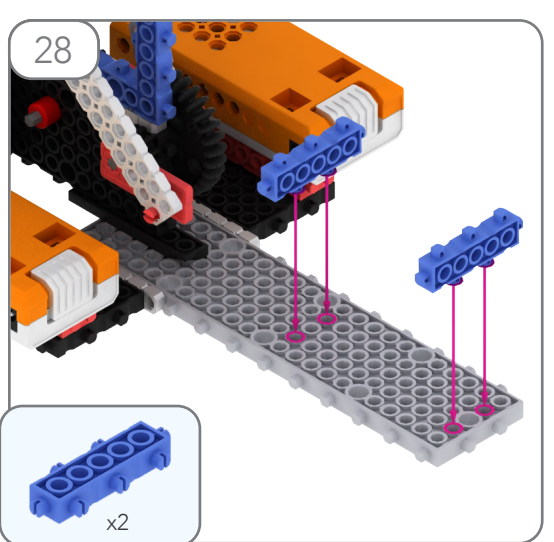


29

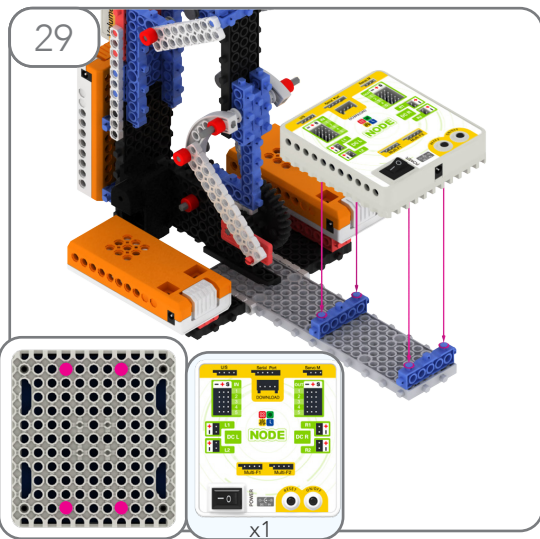

OK




¿Cómo hacer la conexión?

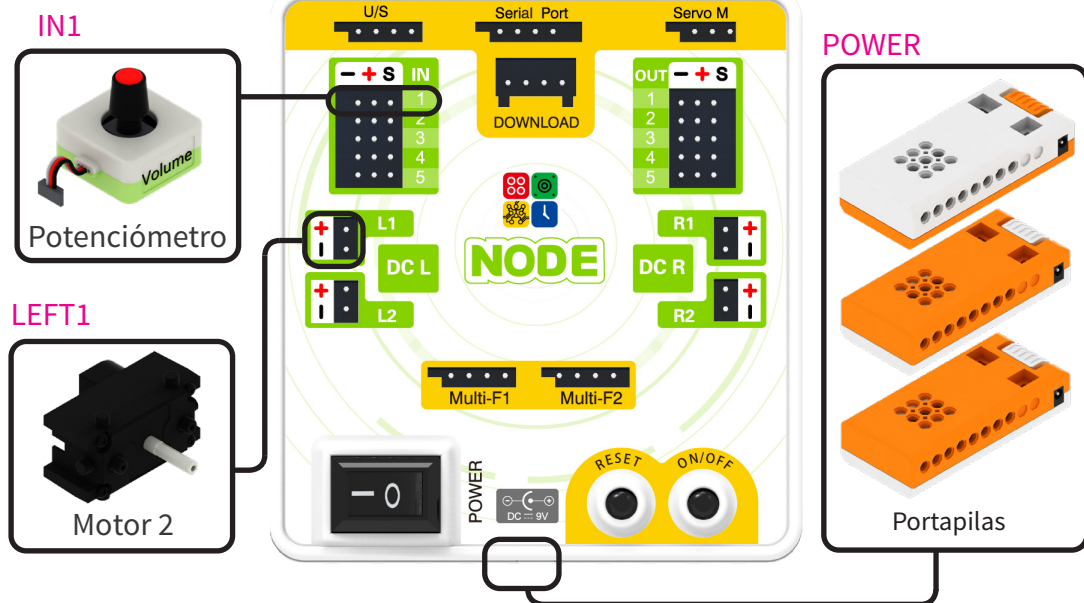

Conexión de los portapilas o portabaterías

Conectar con la placa base

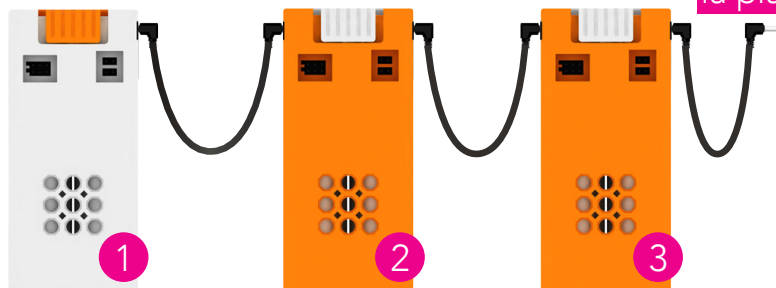


1. Haz click en el botón "Coding", situado a la izquierda, para entrar en la interfaz de programación.




2. Haz click en el botón "Samples" para ver algunas configuraciones de ejemplo.

 Samples

3. Haz click en "Treadmill".

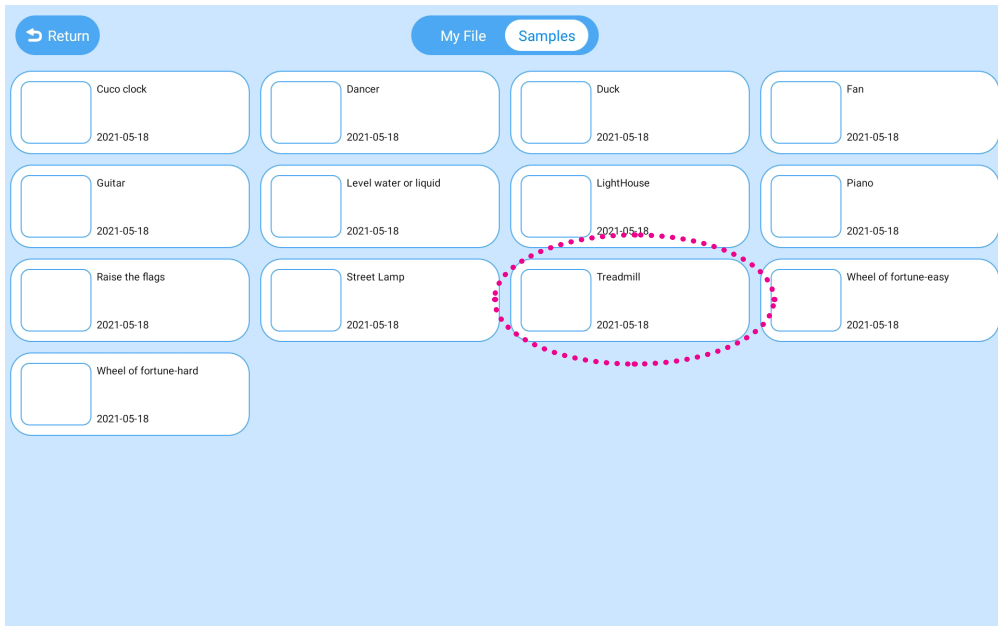

(0-100)

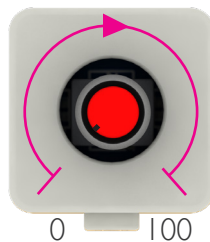

El potenciómetro devuelve valores de 0 a 100