





## 38 Farola




### Piezas

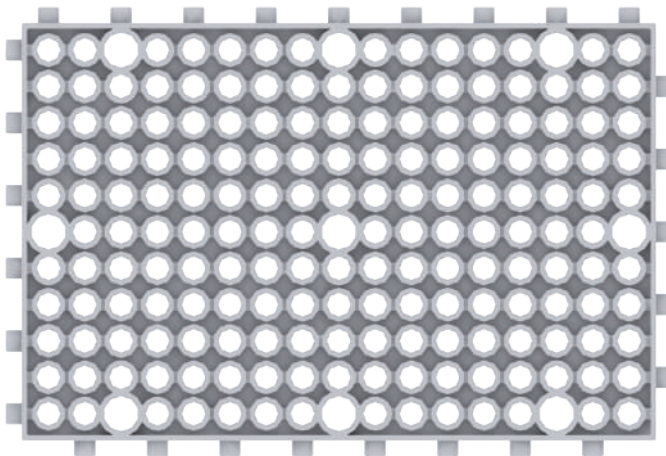


Bloque 11x17 (2)

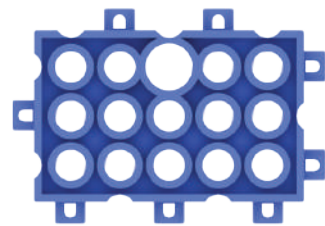

Bloque 3x5 (2)

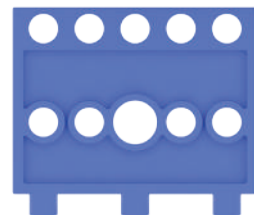


Soporte de motor (2)

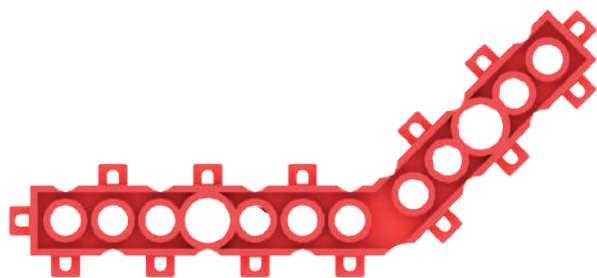

Bloque 45° (6)




Bloque de unión 1 (4)

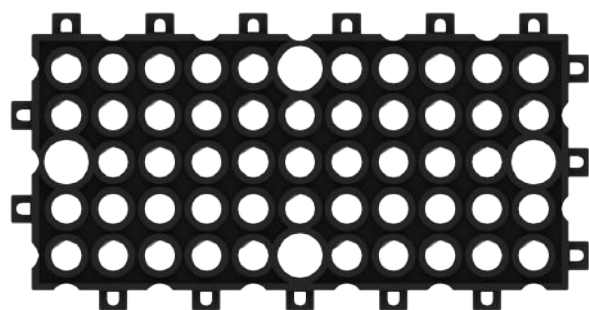


Bloque 5x11 (1)




Adaptador L (4)

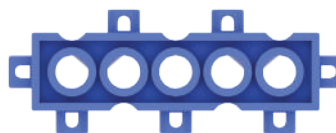

Bloque 1x5 (1)

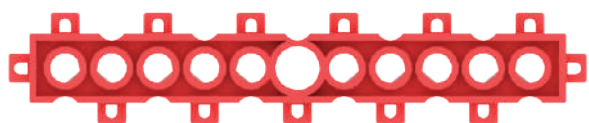

1x11 ØD(1)



S-shaft

Eje S (1)



Engranaje L (3)



Engranaje M (1)



Engranaje S (2)




Goma de eje roja (8)



Bloque N 3x11 (2)



Bloque N 2x5 (2)

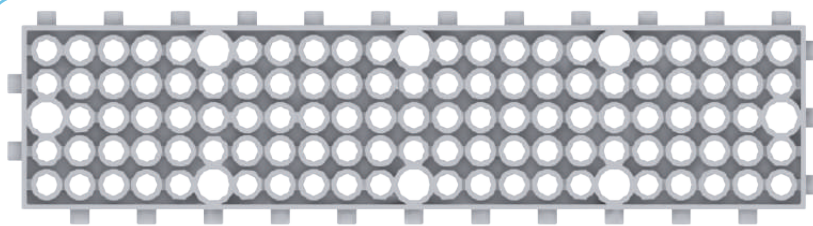


Bloque 5x23 (2)



Unión de ejes (1)



Motor 2 (1)

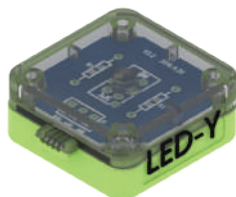


LED amarillo (1)



Sensor LDR (1)



Cable de conexión (3)




Alargador de cable (2)



Portapilas o portabaterías 1 (1)




Portapilas o portabaterías 2 (2)

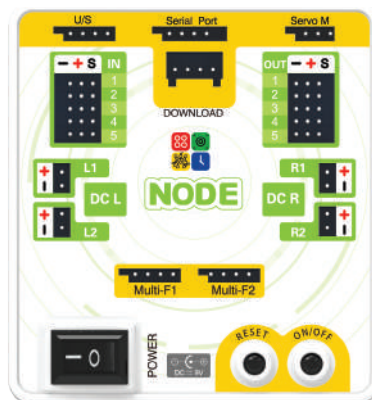


Placa base MRT Node (1)


01

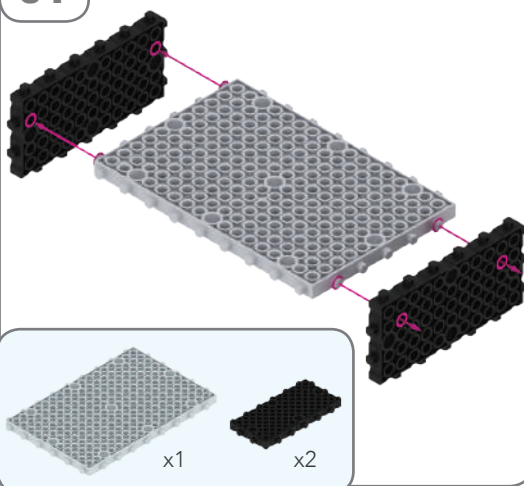


02

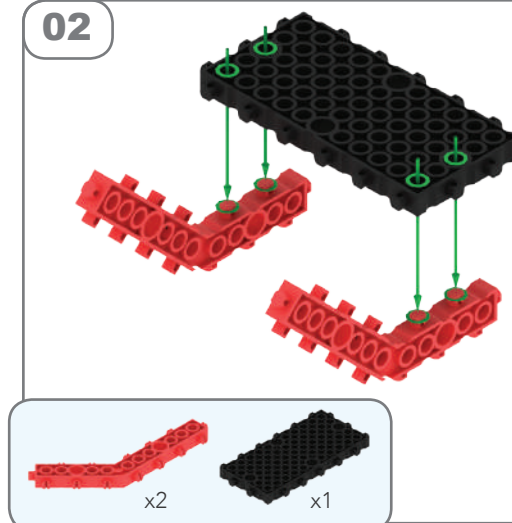


03

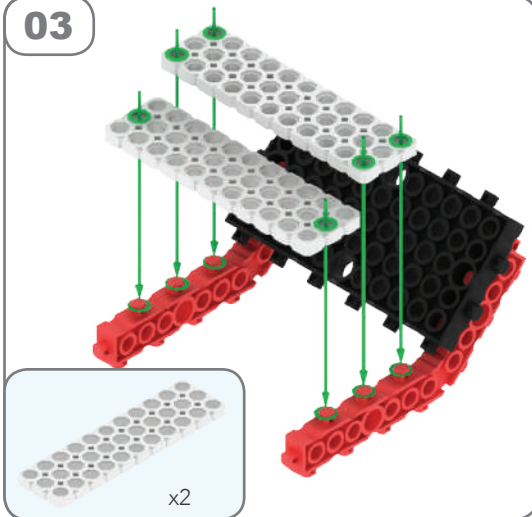


04

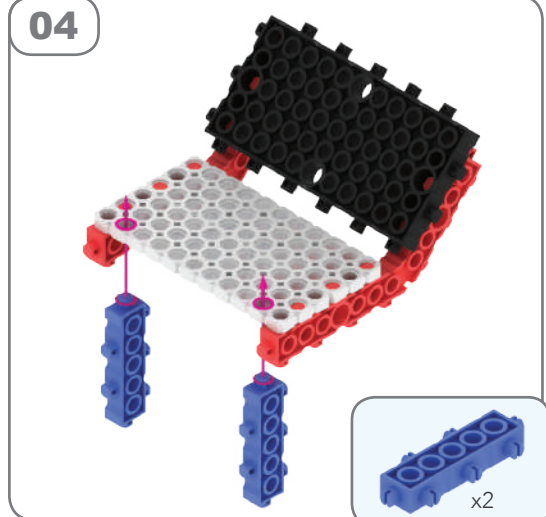


05

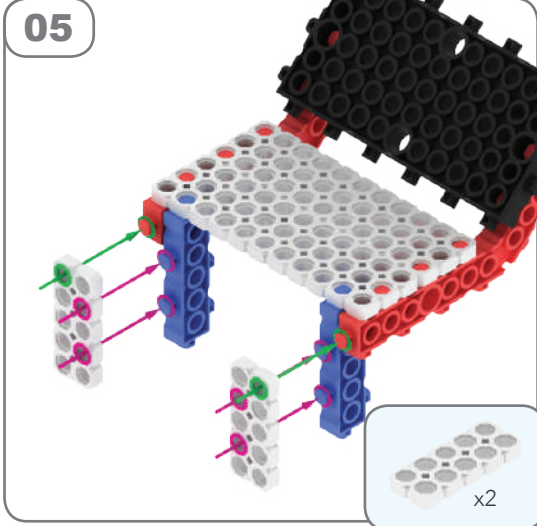


06

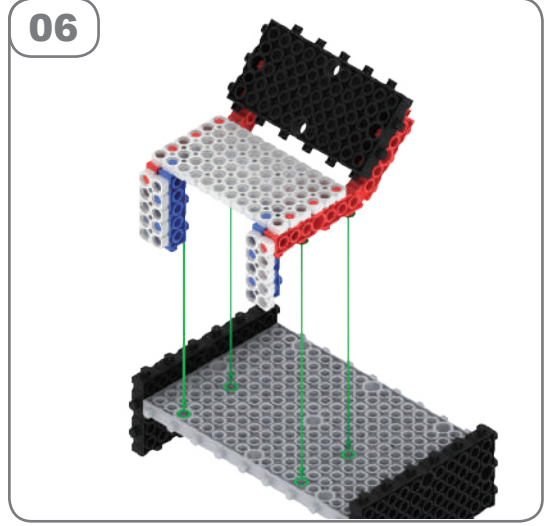


07

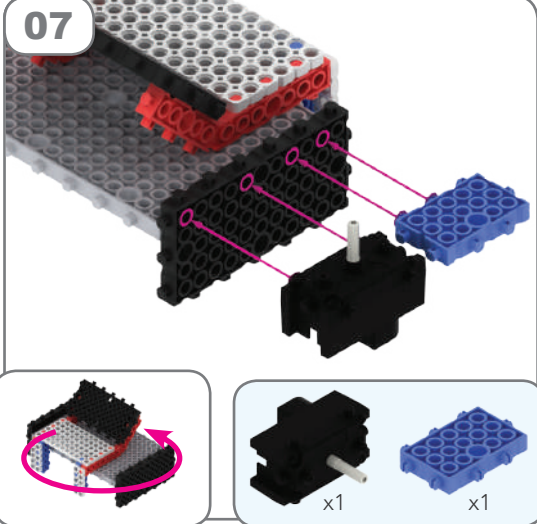


08

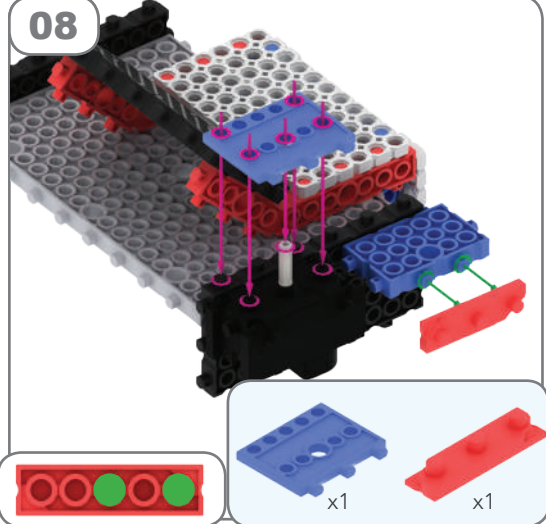


09

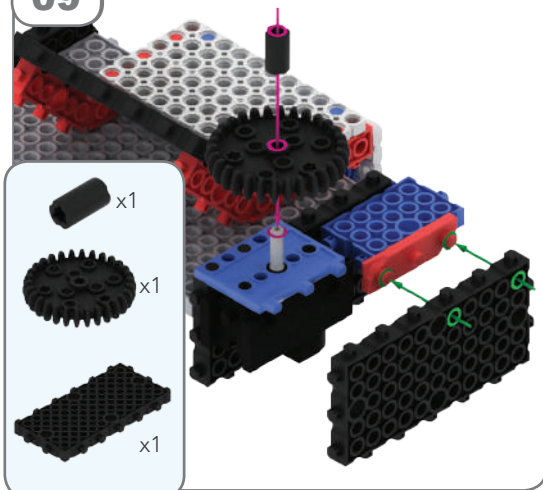


10

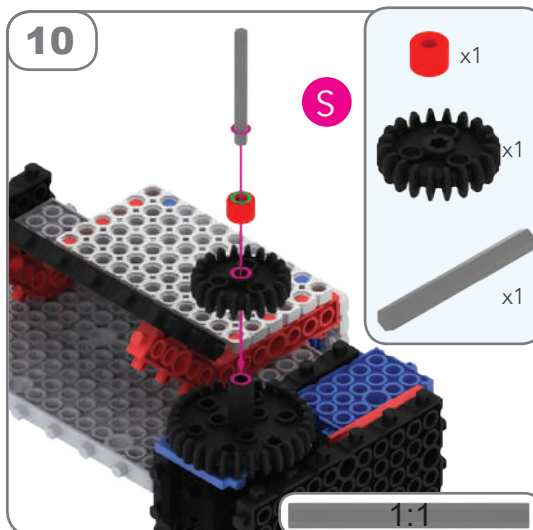


11

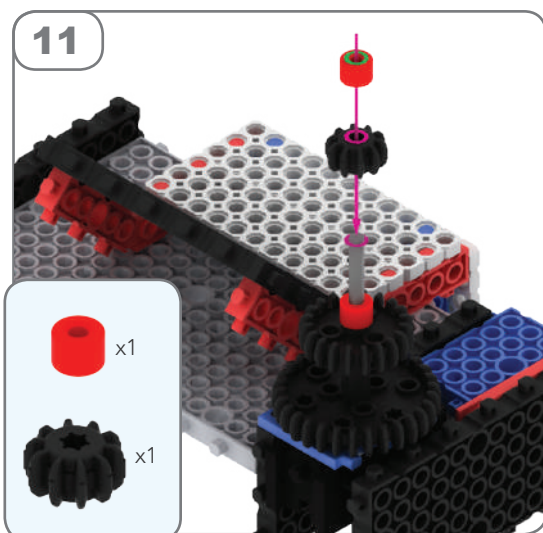


12

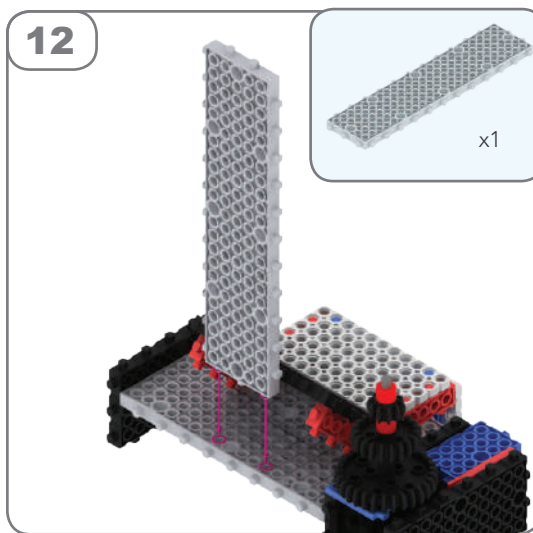


13

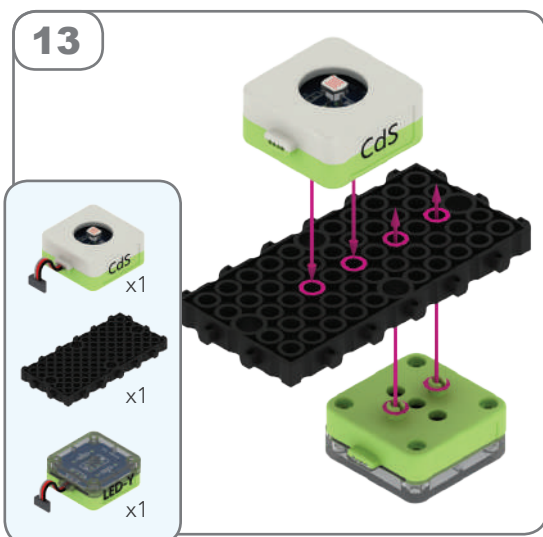


14

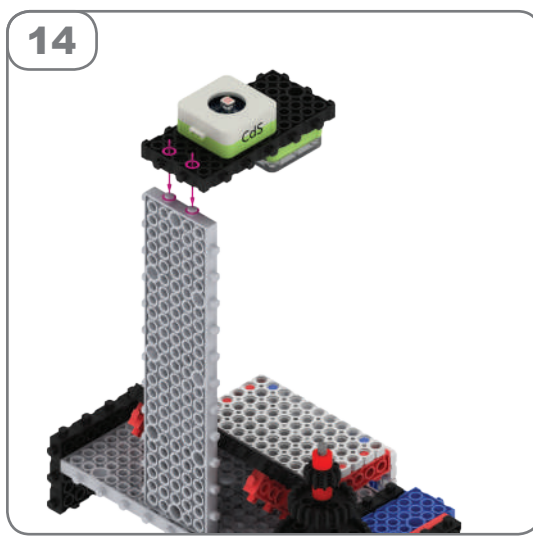


15

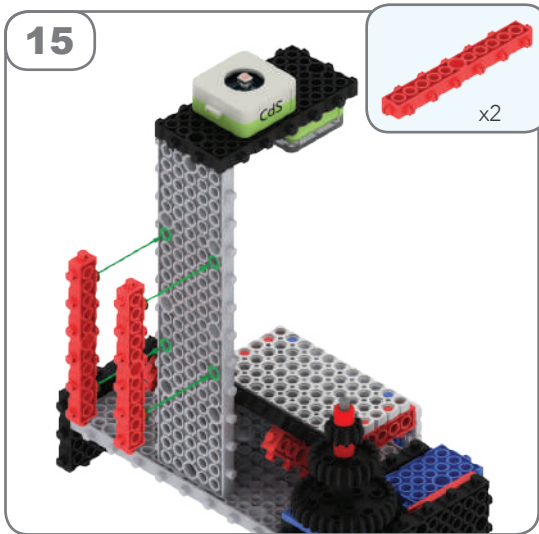


16

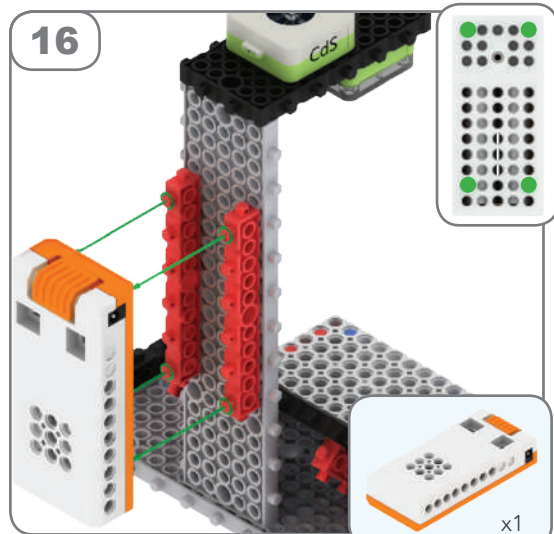


17

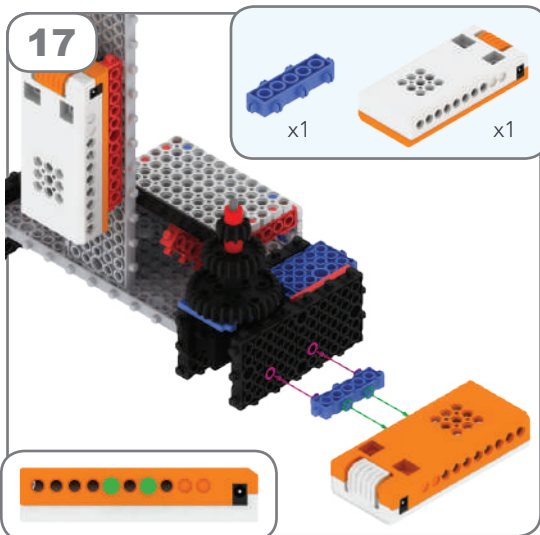


18

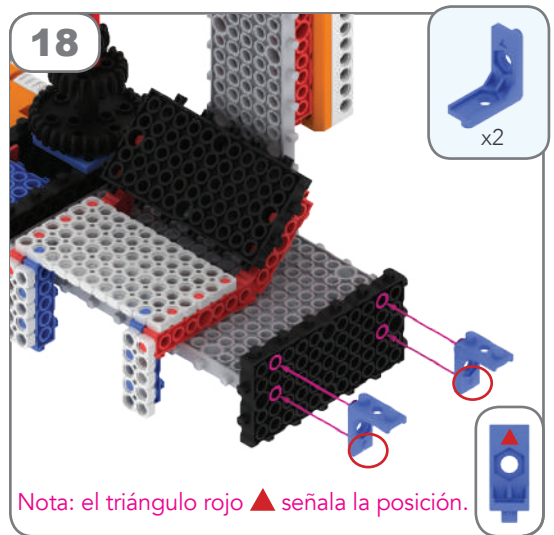


19

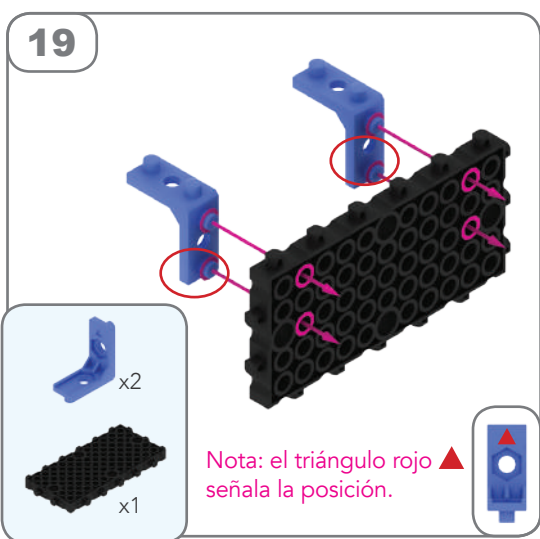

20

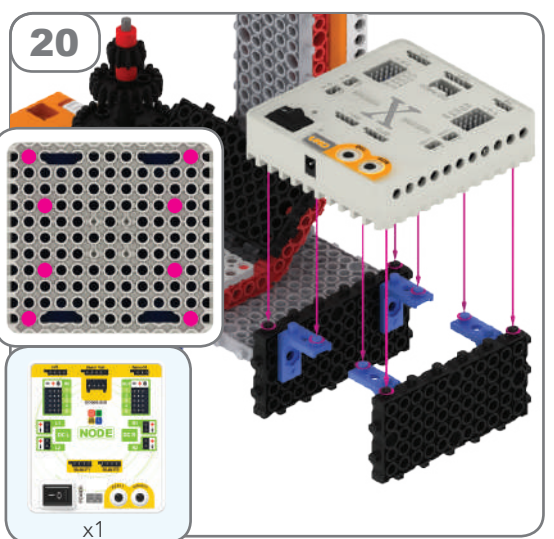


18

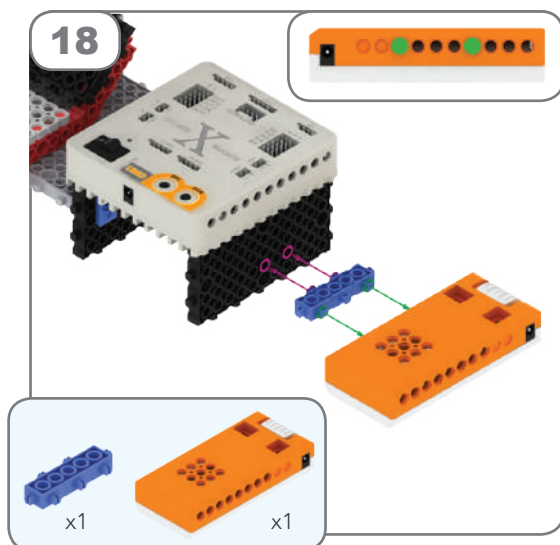

OK



## ¿Cómo hacer la conexión?

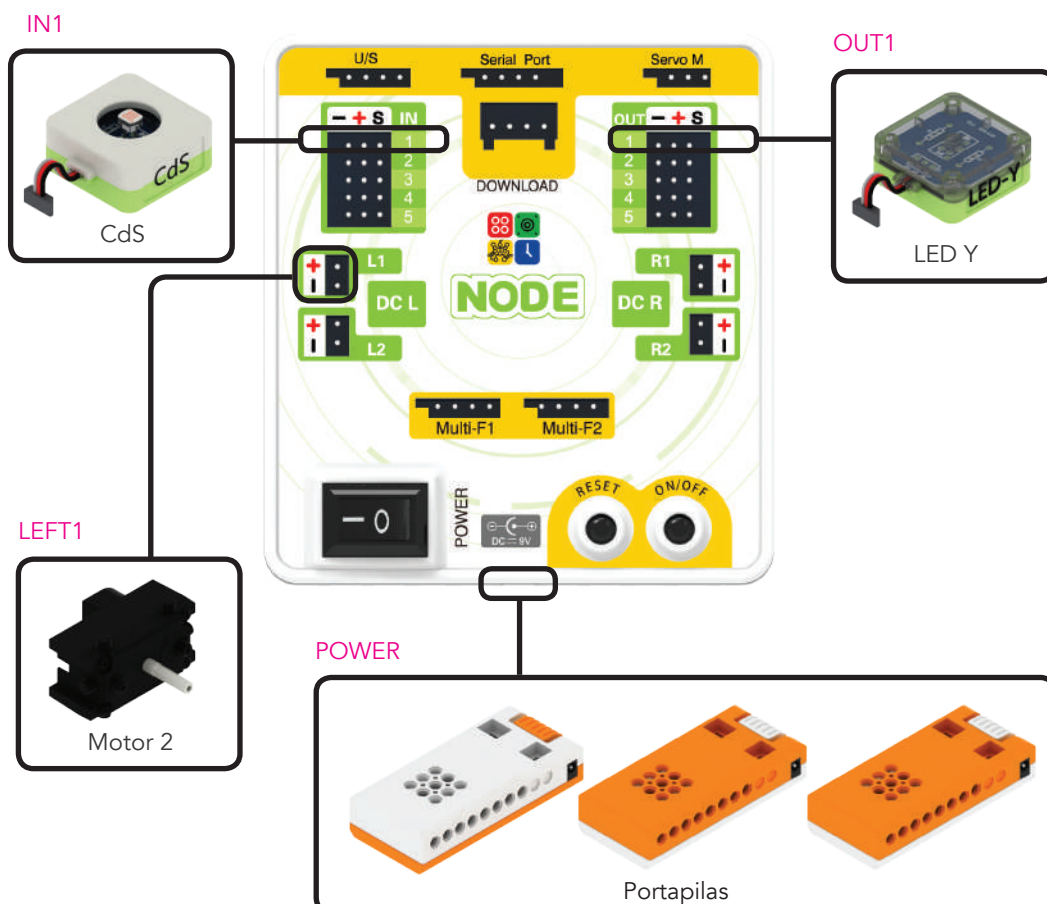

## Practica


1. Haz click en el botón "Coding", situado a la izquierda, para entrar en la interfaz de programación.



2. Haz click en el botón "Samples" para seleccionar alguno de los ejemplos grabados.

 Samples

3. Haz click en "Street Lamp".

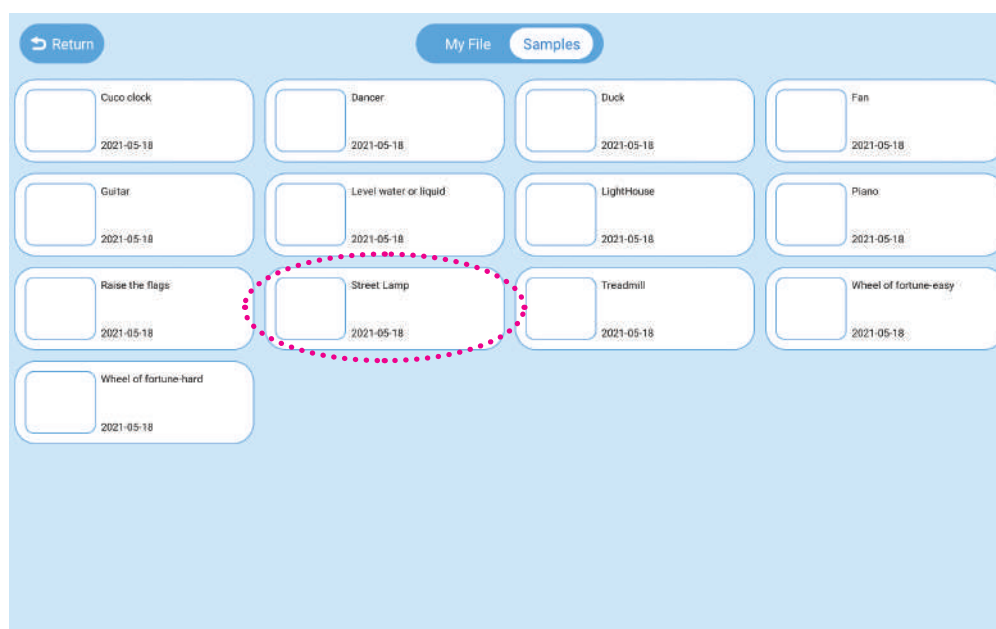

Para más detalle consultar la sección de programación del fascículo.